


## Wskazówki montażu instrukcja str 1.

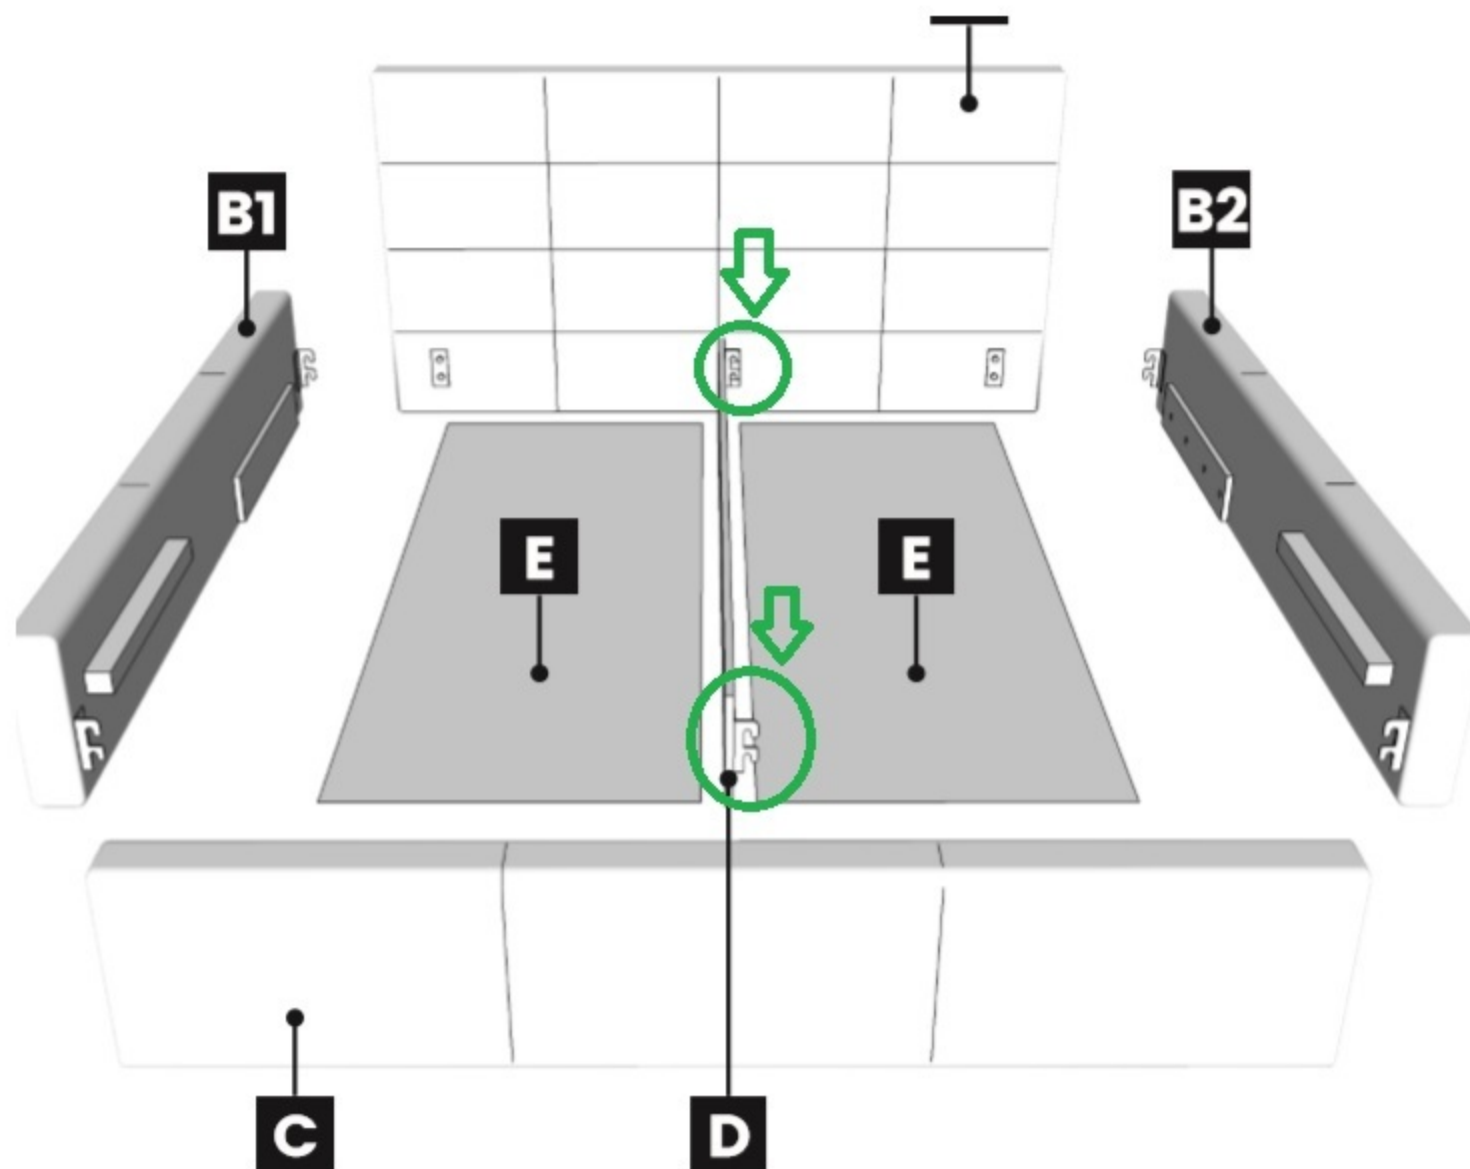

**el. D - poprzeczka**

**Należy zamocować poprzeczkę w taki sposób aby metalowe blaszki były skierowane w stronę prawego boku. el. B2**