



PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ


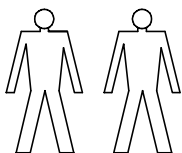


Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)

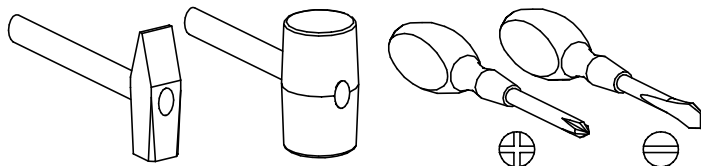

VIGO


Witryna

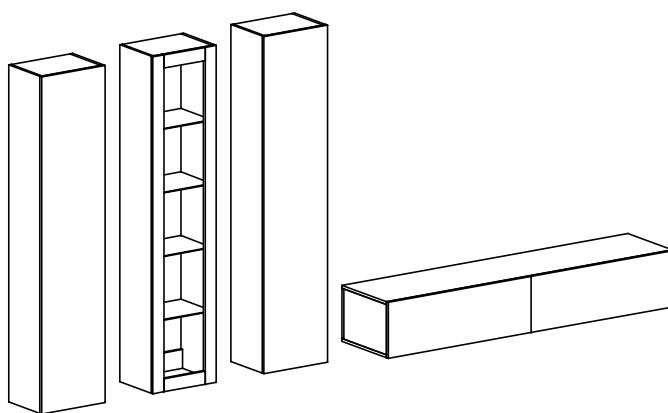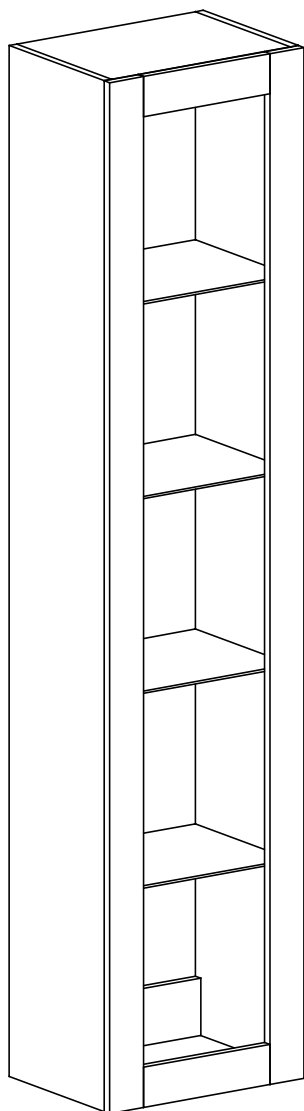


G21
3 x 16 x12



I2
x12



F2
x16




G31
3 x 12 x2




W4
x45



C3
Z35PR x4




L9
x1




A2
ø7 x 70 x4




D3
PZ35PR x4



U8
x4




K5
x12




K1
ø15 x 12 x12



B1
x12




W2
x1




G5
4 x 13 x8




I

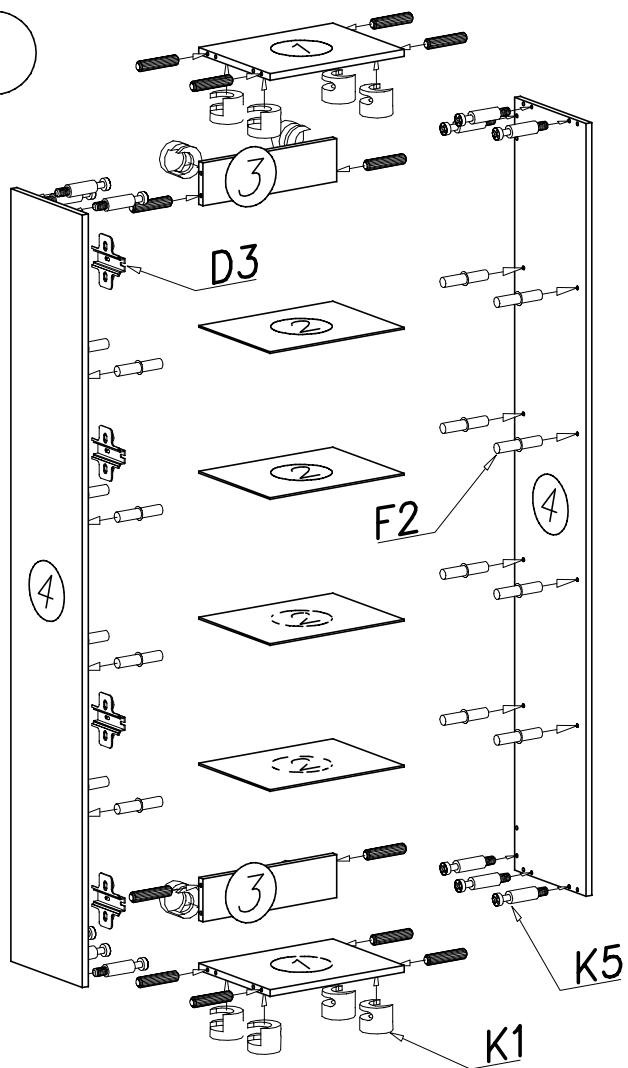

II

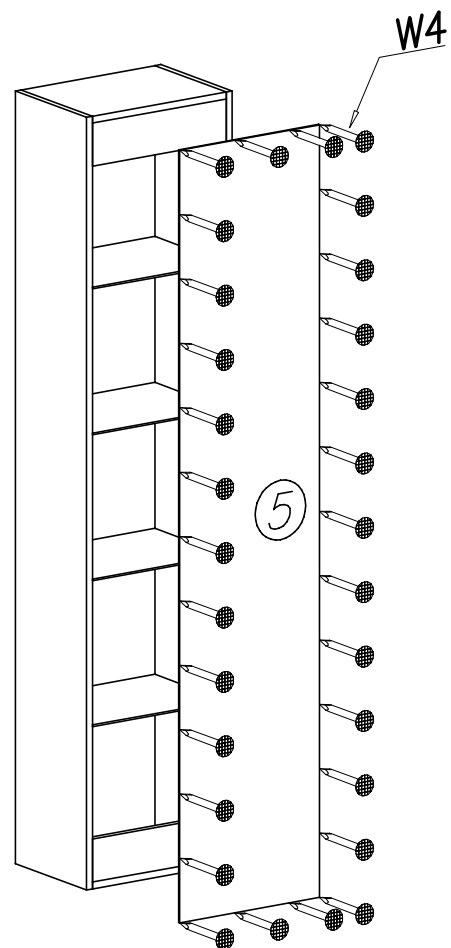

III

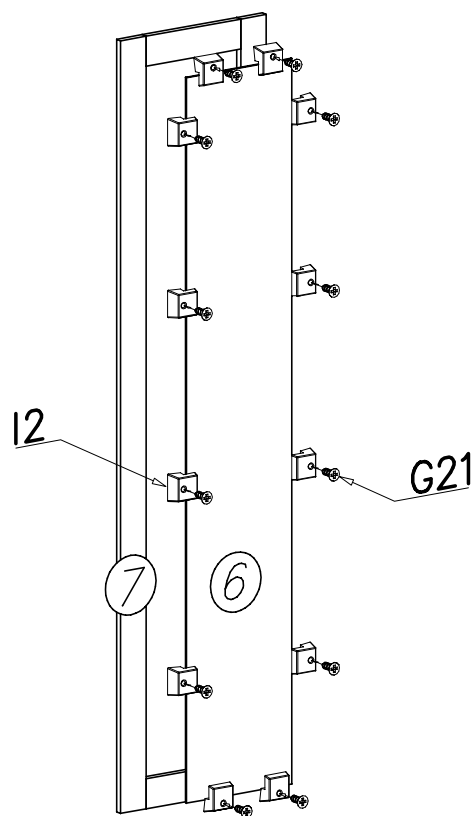

IV

