


Wskazówki montażu instrukcja str 1.

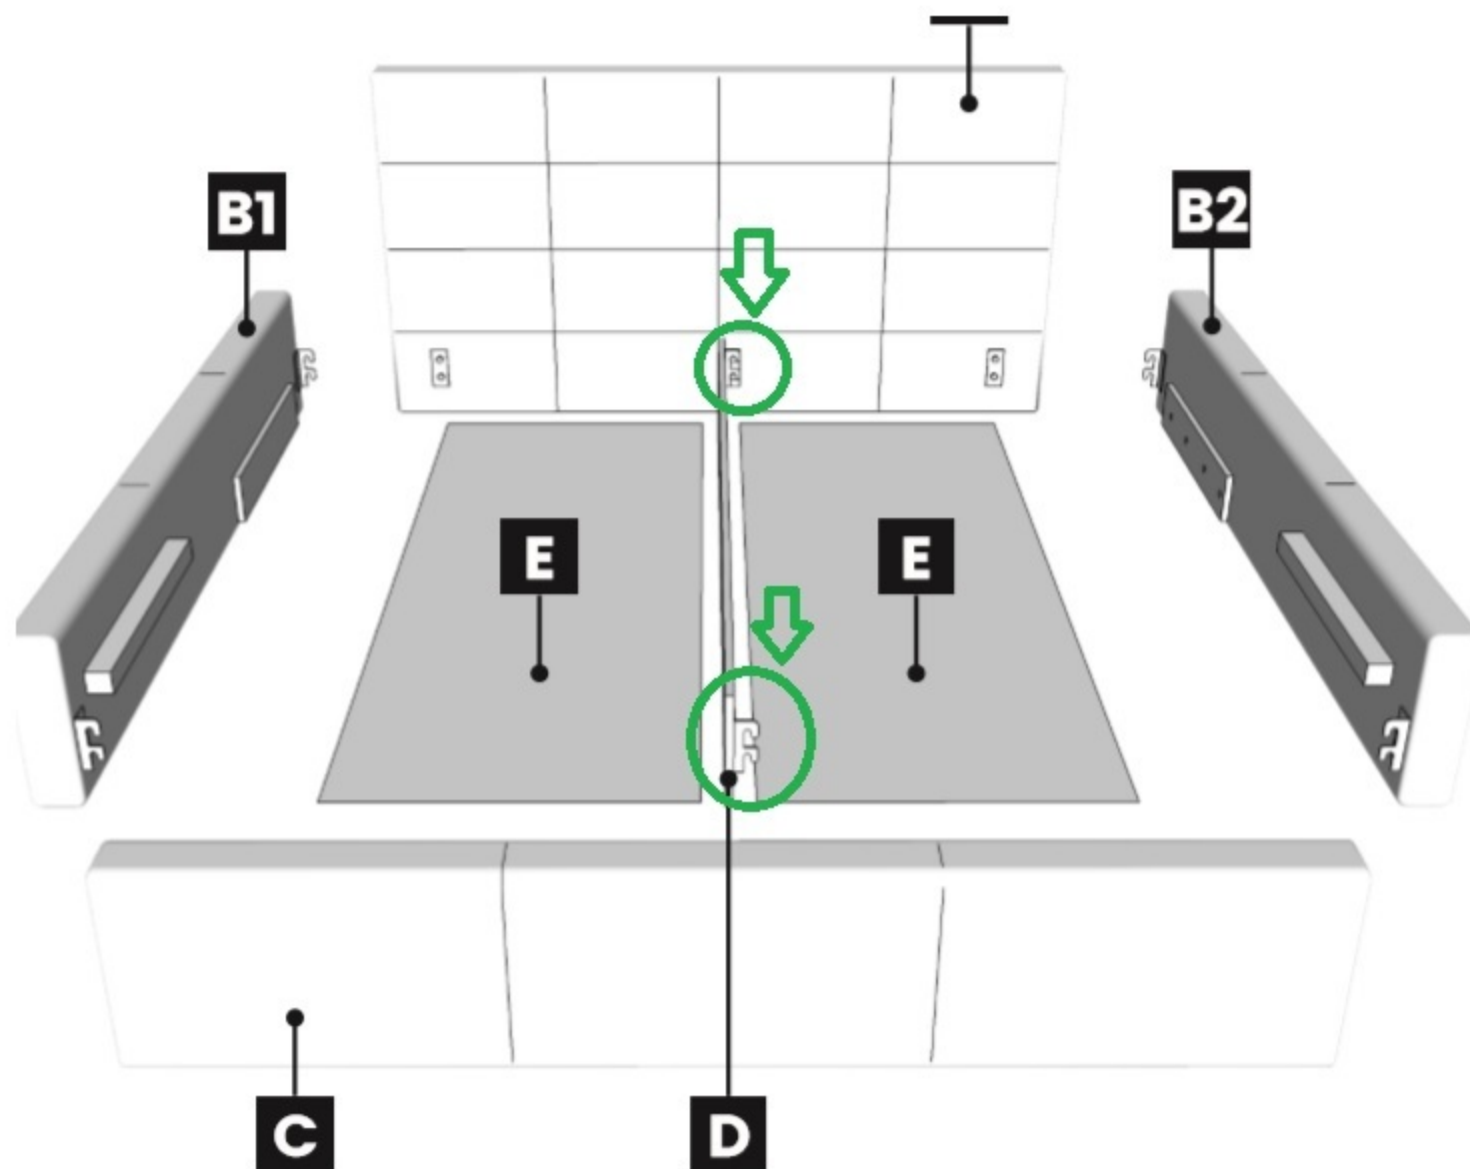

el. D - poprzeczka

Należy zamocować poprzeczkę w taki sposób aby metalowe blaszki były skierowane w stronę prawego boku. el. B2